

การติดตั้ง



DD WOOD
ไม้บัวดีวีวูด

บัวผนัง

หมายเหตุ : รูปแบบการติดตั้งที่นำเสนอนี้สำหรับโครงสร้างบ้านที่ไม่เป็นมุมฉาก ในกรณีที่ เป็นมุมฉากท่านสามารถตัด 45 องศาได้เลย


ข้อควรระวัง : หลีกเลี่ยงระงังสารประเภทโซเวน เช่น กิโนเนอร์ การตะปูแบบแห้งหรือบางชนิดสัมผัสผิวหน้าลายไม้เพราะอาจทำให้เสียหายได้



1 วัดขนาดความสูงตามที่ต้องการแล้วลากเส้น เพื่อนำไปตัดในขั้นตอนที่ 2



2 ตัดตามขนาดที่วัดจากขั้นตอนที่ 1

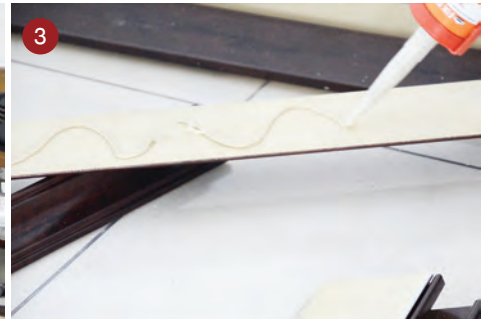

3 ทากาวเป็นแนวคลื่นด้านหลังของบัวโพลีดีวีวูด



4 นำไปติดตั้งโดยเริ่มจากติดที่มุมฉากของ กำแพง



5 ติดตั้งโดยเรียงตามความยาวของกำแพง



6 ในกรณีที่เจอปลั๊กไฟหรือสิ่งกีดขวางสามารถ วัดขนาดตามที่ต้องการ



7 สามารถใช้คัตเตอร์ที่หน้าพอยได้เพื่อทำการ หักออกตามขนาดที่ต้องการแล้วใช้กระดาษทรายช่วยในการแต่ง



8 ทากาวปลั๊กไฟแล้วนำไปติดตั้ง